




### PROGRAMAÇÃO

- 1- Para ajustar o relógio desligue primeiro a saída levando a chave de três posições para a posição 0 (zero).
- 2- Ajuste a hora e os minutos girando o conjunto de setores de programação no sentido das setas indicativas.
- 3- Ajuste a programação puxando para cima (liga) os setores do dial de programação.
- 4- Religue a saída colocando a chave de três posições na posição central .
- 5- Conecte o aparelho conforme diagrama de ligação.

### DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

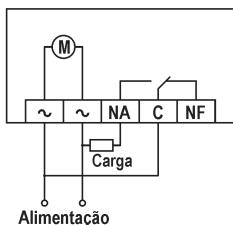

### FUNÇÃO DO FRONTAL



- Chave - 3 posições
- Sincronismo do liga-desliga
- Setores de programação:
- Para cima: liga
- Para baixo: desliga

Obs.: Para ligar a carga fora da programação normal, sem alterá-la, coloque a chave de 3 posições na posição 1.

### VALORES MÁXIMOS CONFORME O TIPO DE CARGA

Alimentação (+10% -15%)	110, 220 Vca (especificar)
Frequência	50 ou 60 Hz (especificar)
Programação	Diária
Número máximo de comutações	96 por dia
Intervalo entre comutações	15 minutos
Tipo de saída	1 x relé reversível 16 A - 250 Vca

### DIMENSÕES (mm)

